



(ETIO-A)模拟量输出，继电器输出扩展选配卡

使用说明书

1、扩展选配卡：板形及端子位置示意图

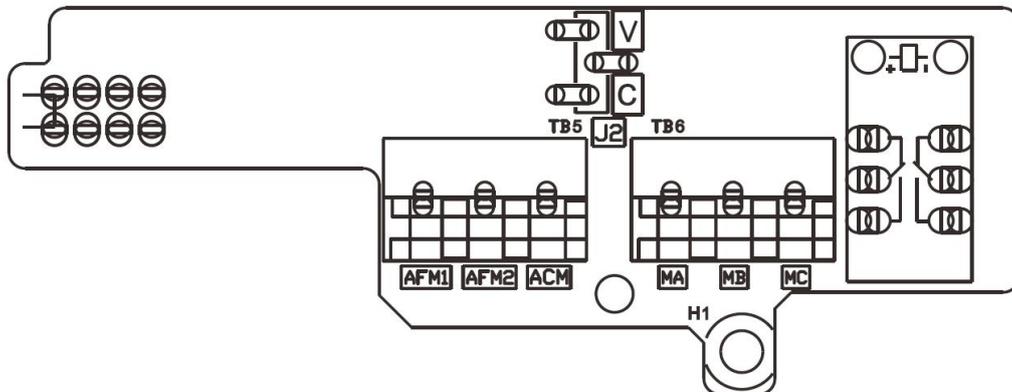

2、扩展选配卡：安装示意图

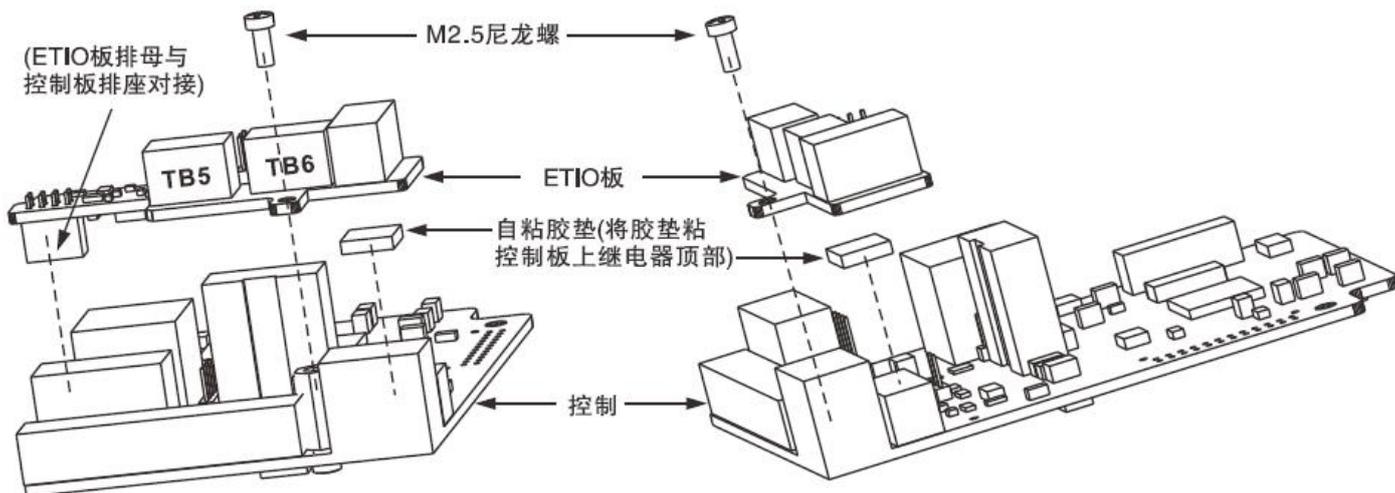

3、端子功能说明

端子位号	端子名称	功能说明	对应参数
TB5	AFM1-ACM 模拟量输出 1	1.输出电流规格：0~20mA 2.AFM1 和控制板上 AFM 为同一信号源	06-07
	AFM2-ACM 模拟量输出 2 (由跳线 J2 选择电压或电流输出)	1.输出电压规格：DC0~+10V 2.输出电流规格：0~20mA	06-08
TB6	MA-MB-MC 继电器触点输出	1.常开 MA-MC，常闭 MB-MC 2.触点：AC125V, 0.5A DC30V, 2A	06-02

备注：AFM 输出 4~20mA 的参数设定方法：06-10=06-12=20.0(%)，06-11=06-13=0.80

已获资质

ISO9001 体系认证及 CE 产品认证

版权所有，侵权必究！如有改动，恕不另行通知！ 520031000110 V1.0 2022-06-02