


基本配线图

伺服驱动器接线图

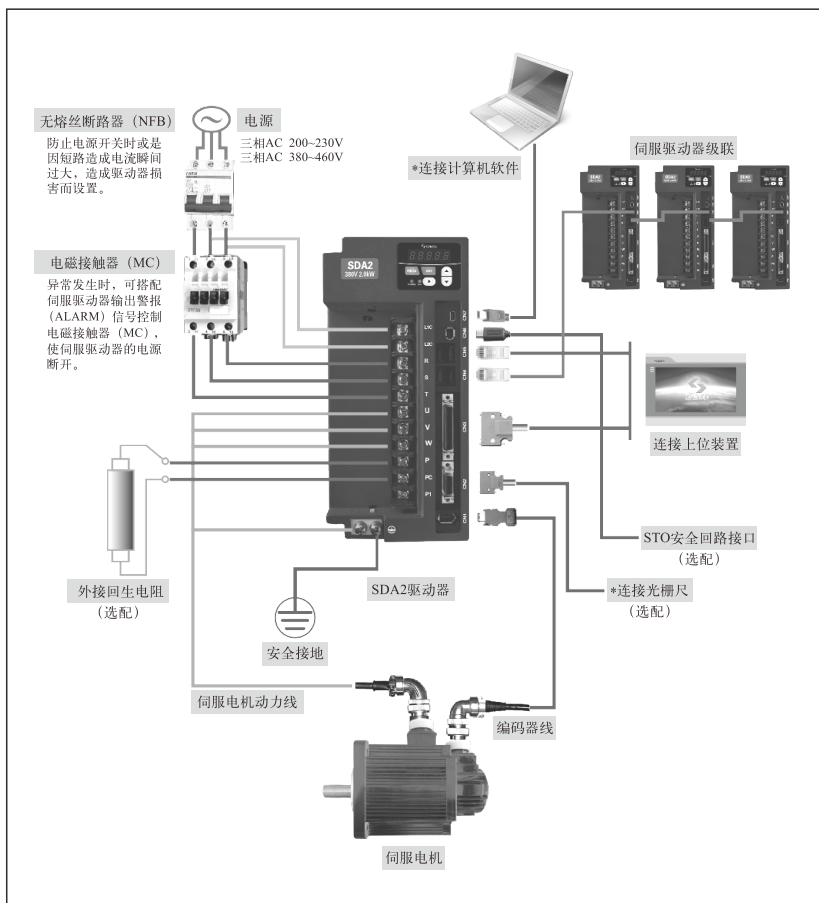

安装注意事项:

1. 检查R、S、T与L1C、L2C电源和接线是否正确。
2. 确认伺服马达输出U、V、W端子相序接线是否正确 (接错无法正确使用)。
3. 外接再生电阻为选配件, 根据实际需求选择。
4. 异常、紧急停止时, 利用ALARM输出将电磁接触器 (MC) 断电, 以切断驱动器电源。
5. *标注项为开发中